


 Stacco ([Riattacco](#) )

Posizionare la vettura sul ponte elevatore.

Accertarsi che la chiave di accensione sia in posizione "STOP", quindi scollegare il morsetto (-) della batteria.

	Denominazione	Connettore
-	Batteria	A1B

Procedere con lo stacco

[Op. 4450B12 RUOTE \(DUE\) ANTERIORI - V.Z..](#)



1. Scollegare la connessione elettrica del sensore usura pattini.

2. Disimpegnare il gommino del tubo flessibile alla pinza freni anteriore dal fissaggio sull'ammortizzatore anteriore.

3. Rimuovere i tappi (3a), svitare le viti (3b) e spostare lateralmente la pinza freni anteriori (3c) completa.

4. Rimuovere i pattini freni anteriori dalla pinza freni anteriori.


Ripetere le suddette operazioni per i pattini della rimanente pinza freni.

 Riattacco ([Stacco](#) )

1. Riporre nelle loro sedi dei nuovi pattini freni anteriori.

2. Riporre nella sua sede la pinza freni anteriori (2a) completa e fissarla con le viti (2b) alla coppia prescritta.

	Fissaggio	Componente	Ø	Valore (daNm)

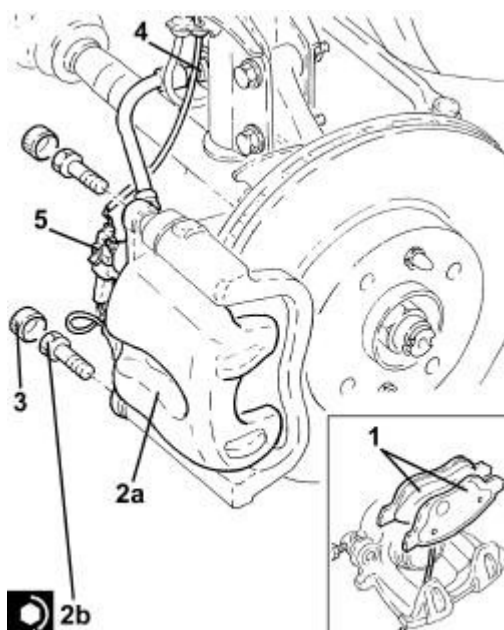

2b	-	-	-	-
----	---	---	---	---

3. Riporre nelle loro sedi i tappi delle viti di fissaggio pinza freni anteriori.

4. Fissare il gommino del tubo flessibile alla pinza freni anteriore al fissaggio sull'ammortizzatore anteriore.

5. Collegare la connessione elettrica del sensore usura pattini.

Ripetere le suddette operazioni per i pattini della rimanente pinza freni.

Procedere con il riattacco

[Op. 4450B12 RUOTE \(DUE\) ANTERIORI - V.Z..](#)

Collegare il morsetto (-) della batteria.

Rimuovere la vettura dal ponte elevatore.