

ULYSSE 2.0 16v MODULO PER AIR BAG - S.R. 5580C18


[Torna a VOLANTE - S.R. PER SOST. O VERIFICHE](#)

Prima di operare lo stacco ed il riattacco del modulo Air Bag eseguire tassativamente le seguenti operazioni preliminari: (1) posizionare la chiave di accensione in posizione "STOP" ed estrarla; (2) attendere 2 minuti prima di procedere; (3) rimuovere il coperchio vano batteria, scollegare il morsetto negativo batteria e isolare i cavi; (4) attendere 5 minuti prima di procedere.


 ATTENERSI A TUTTE LE NORME DI SICUREZZA PRESCRITTE (vedere complessivo 5580C - IMPIANTO AIR BAG).

 Stacco ([Riattacco](#) )


Op. 7040A26 RIVESTIMENTO DEL PIANTONE GUIDA - S.R.

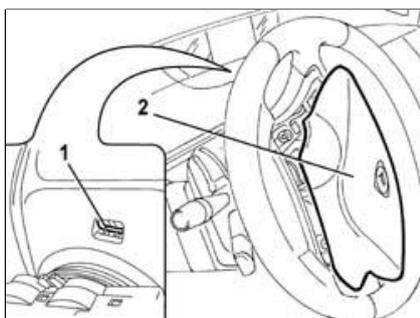

1. Con un idoneo attrezzo sganciare le mollette di ritegno.
2. Estrarre parzialmente il modulo Air Bag.

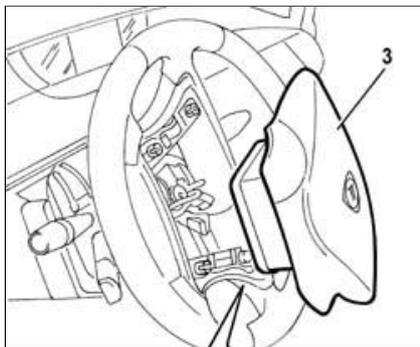

1. Rimuovere le sicure e scollegare le connessioni elettriche.
2. Scollegare la massa.
3. Rimuovere il modulo Air Bag.

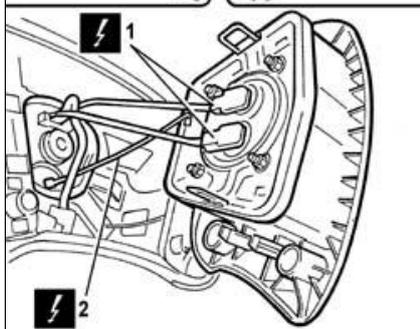

Riporre il modulo Air Bag nell'apposito armadio, appoggiandolo su una superficie libera con il cuscino rivolto verso l'alto.

 Riattacco ([Stacco](#) )

Osservare la seguente precauzione.

 Maneggiare il modulo Air Bag con estrema cautela. Assicurarsi che la batteria sia scollegata.

Se si installa un nuovo modulo, sistemare le relative etichette. Asportare dal nuovo modulo la parte removibile dell'etichetta adesiva e sistemarla in un apposito dossier riportando i dati della vettura (modello, dati immatricolazione, n° telaio) ed il n° di serie del vecchio modulo. Il dossier deve essere conservato per eventuali controlli. Unitamente al modulo viene fornita una nuova targhetta adesiva da incollare sopra quella già presente in vettura. Prima però occorre perforarla in corrispondenza del mese e dei 10 anni successivi all'anno in cui viene montato il modulo (es. al 2000 corrisponderà il 2010).

Collegare la massa.

Collegare le connessioni elettriche e bloccarle con le apposite sicure.

Posizionare il modulo Air Bag in sede e verificare l'avvenuto bloccaggio.

Verificare la funzionalità del sistema utilizzando Examiner o altri strumenti di diagnosi.

Op. 7040A26 RIVESTIMENTO DEL PIANTONE GUIDA - S.R.